

VF53AS-Ti/VF63AS-Ti/R 真空ポンプ

残水処理マニュアル

▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプ凍結や固着の原因となります

- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

- ② 自動吸水切替スイッチをOFFにしてエンジンを始動後、スロットルダイヤルを「吸水」位置で手動吸水レバーを引き、真空ポンプを約10秒間作動させ、残水処理を行い、エンジンを停止させてください。

- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

- ④ 自動吸水切替スイッチはOFFのままスロットルダイヤルを「吸水」位置にし、手動吸水レバーを引き、真空ポンプを約30秒間作動させてください。



- ⑤ 作動完了後、スロットルダイヤルを「低圧」側に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●を「開」、放水バルブハンドル●を「半開」にして残水および真空を抜き、再び全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。自動吸水切替スイッチをONにしてください。

半開



閉

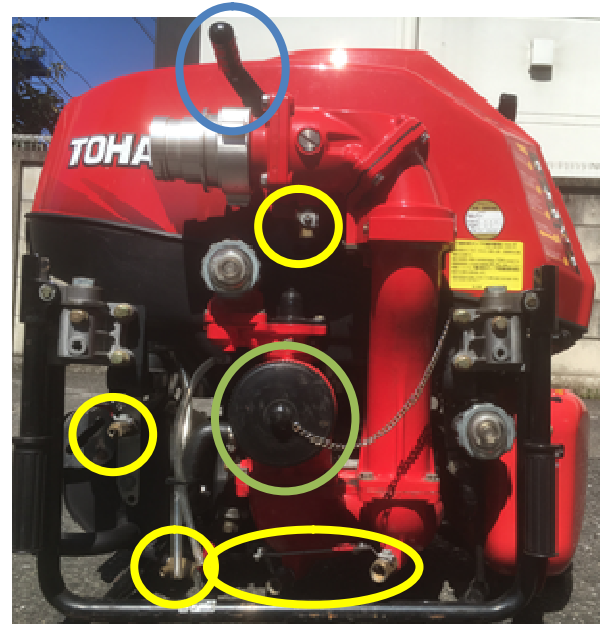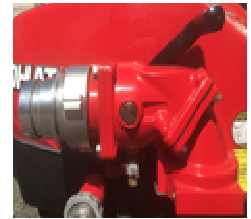

自動吸水切替スイッチ

手動吸水レバー

スロットルダイヤル

