

# VF63AS-R可搬消防ポンプ 自動中継要領



**注意点** 一線での中継送水は、流量 500L/min で行う  
中継ポンプには、コワレンゾーを装着する

**注意点** 元ポンプが送水を停止するまで  
筒先ノズルを絶対に閉じない


**待機時** 筒先ノズルは「開」



筒先



接手パッキン  
根本接手

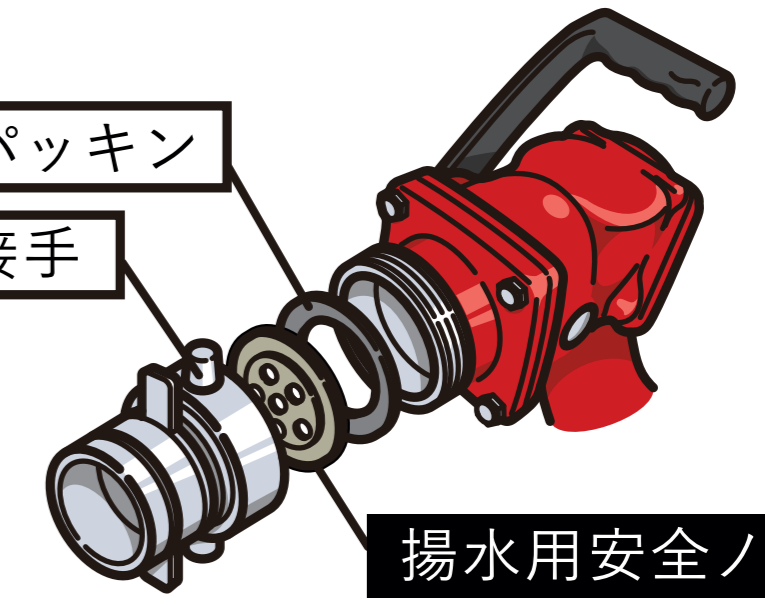


揚水用安全ノズル

**訓練時** 訓練は高さ損失が無く、  
ホース延長数が 10 本以下の場合  
「揚水安全ノズル」を使用する


**注意点** 元ポンプが送水を停止するまで  
筒先ノズルを絶対に閉じない

**待機時** 放水バルブは「開」

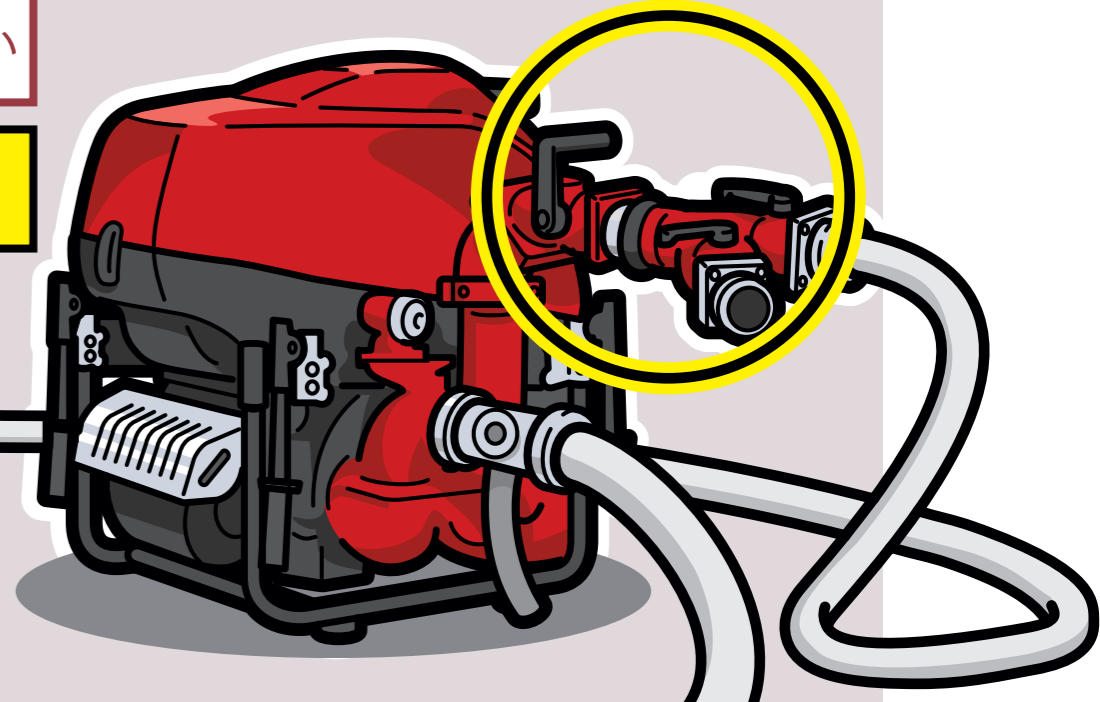


**注意点** 吸水時のみ放水バルブは閉じる  
送水開始後は 終了まで送水を続ける

運転切替スイッチを  
「単独運転」にする

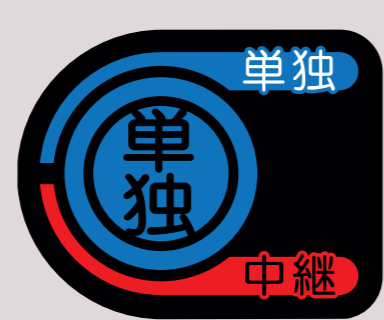


- ① エンジン始動し吸水する
- ② 決定した吐出圧力で送水開始

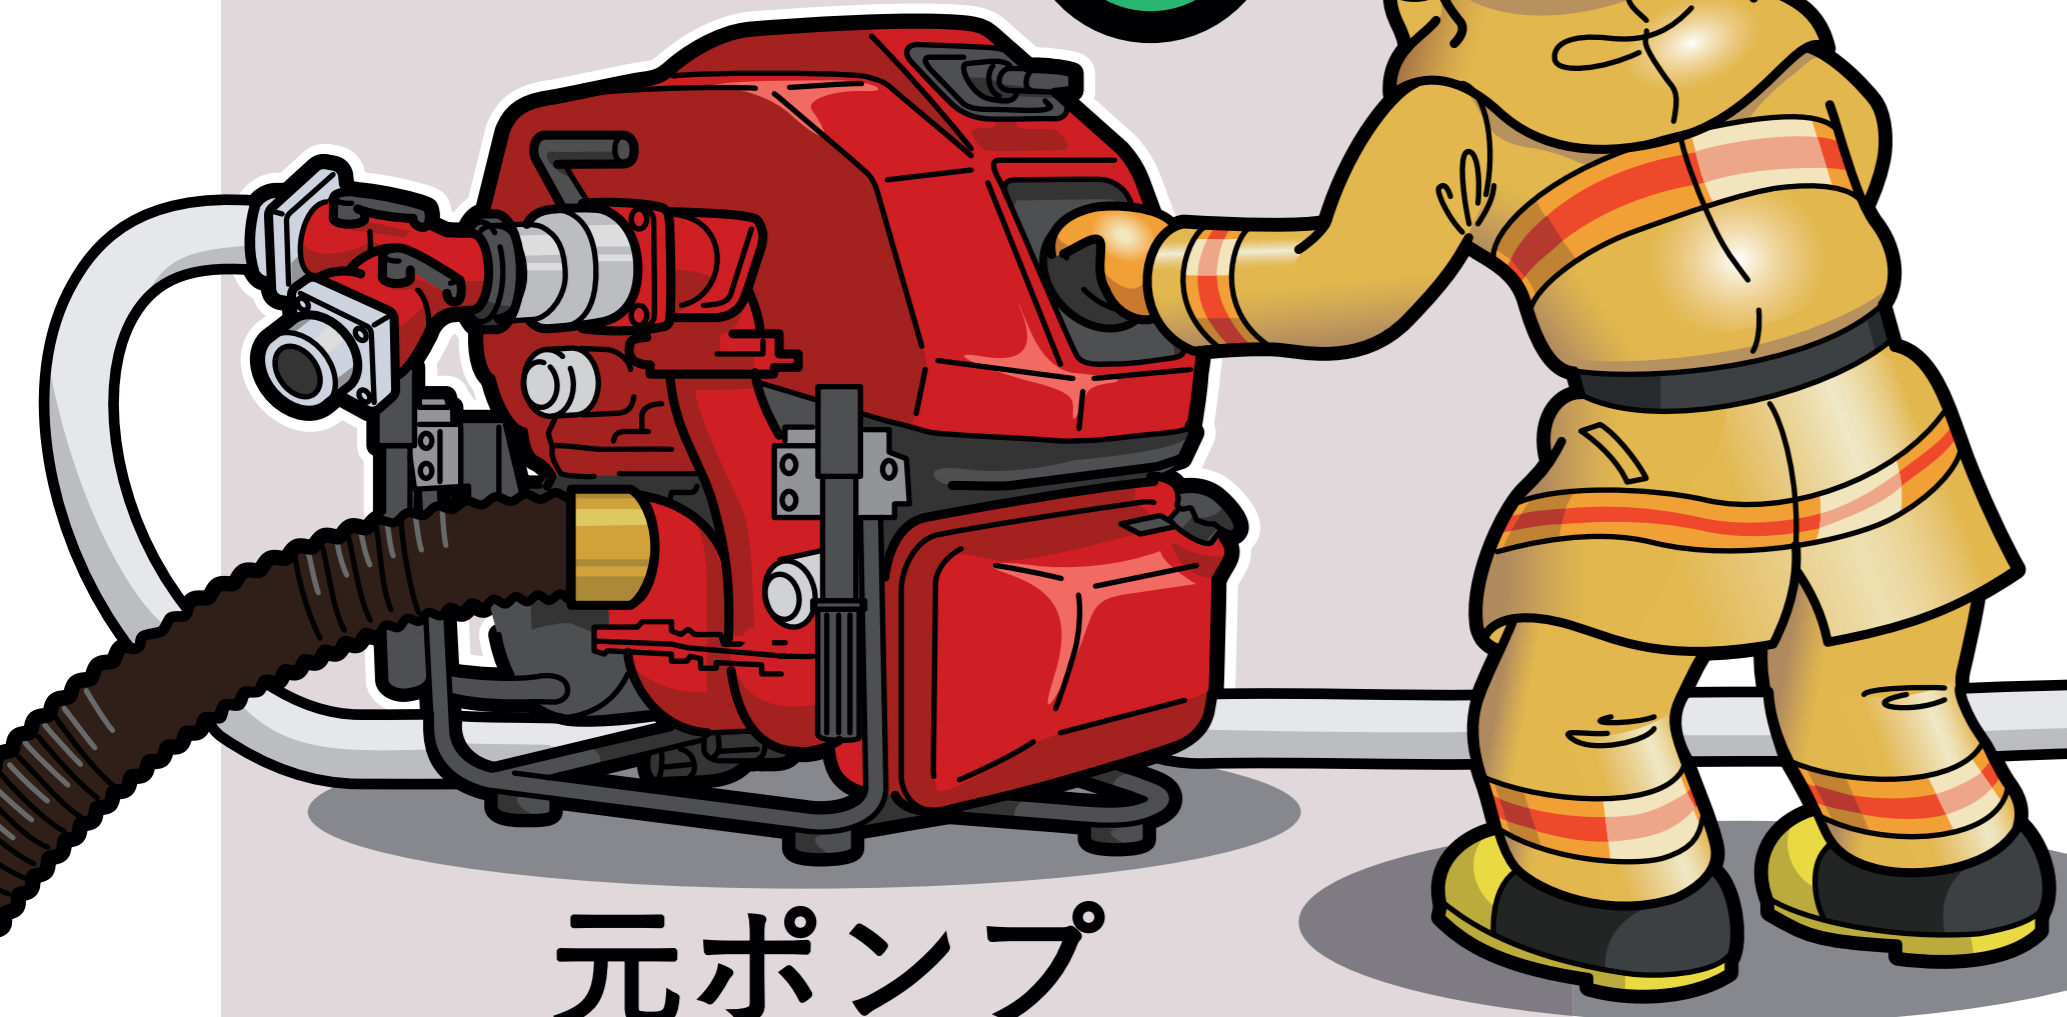


元ポンプ

中継ポンプ

運転切替スイッチを  
「中継運転」にする

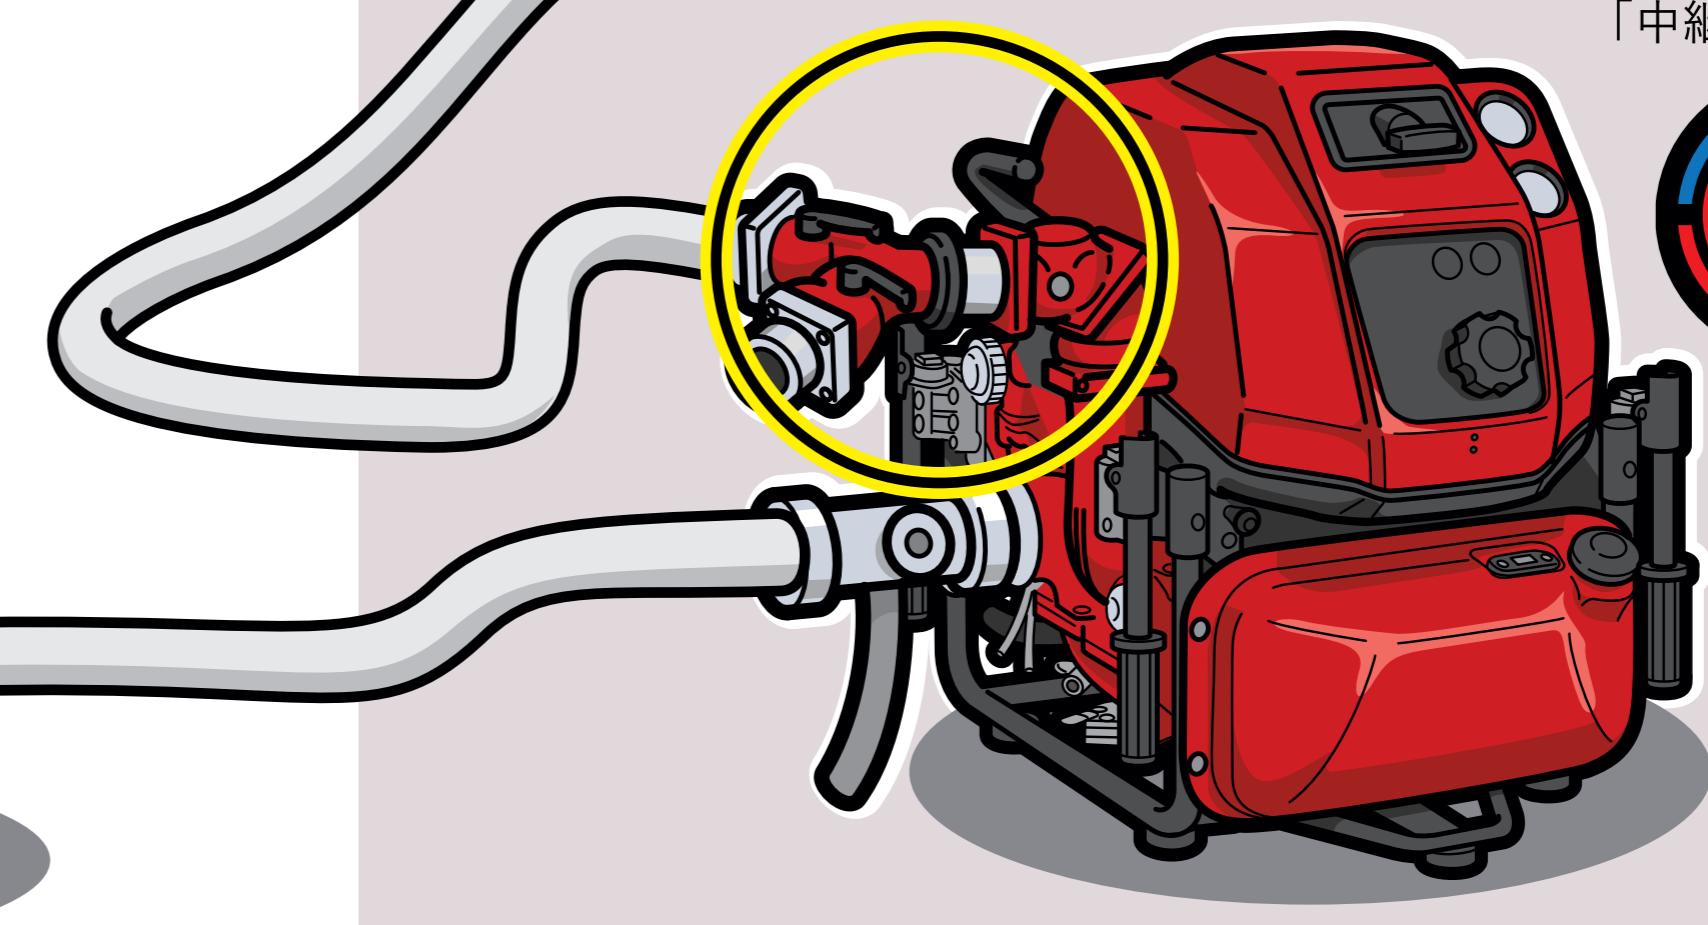

## 日常点検項目

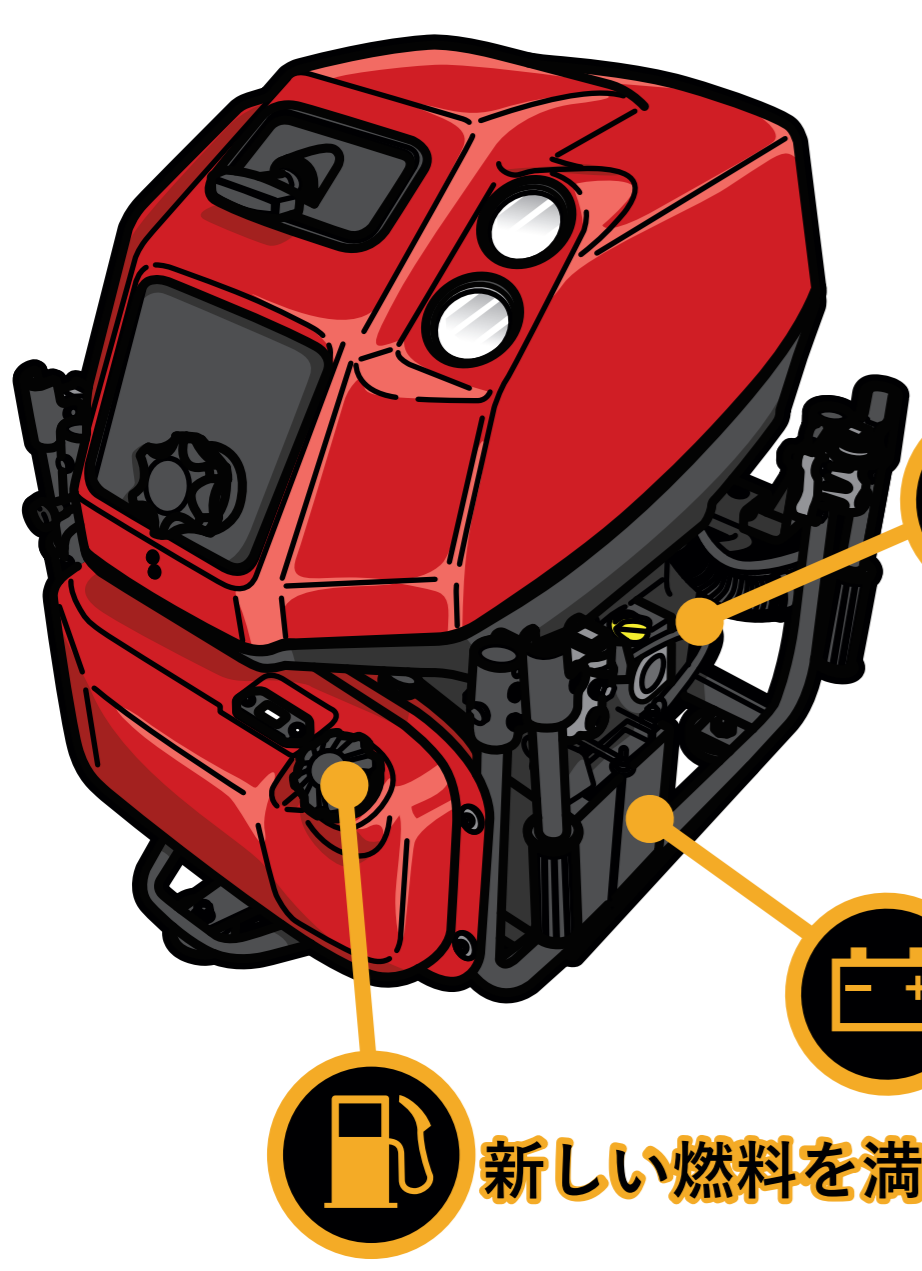

エンジンオイル  
の確認

充電器で常に充電


新しい燃料を満タンに

## 消火栓からの放水

**待機時** 放水バルブは「開」

**注意点** 消火栓が送水を停止するまで  
筒先ノズル、放水バルブを  
絶対に閉じない

**待機時** 筒先ノズルは「開」

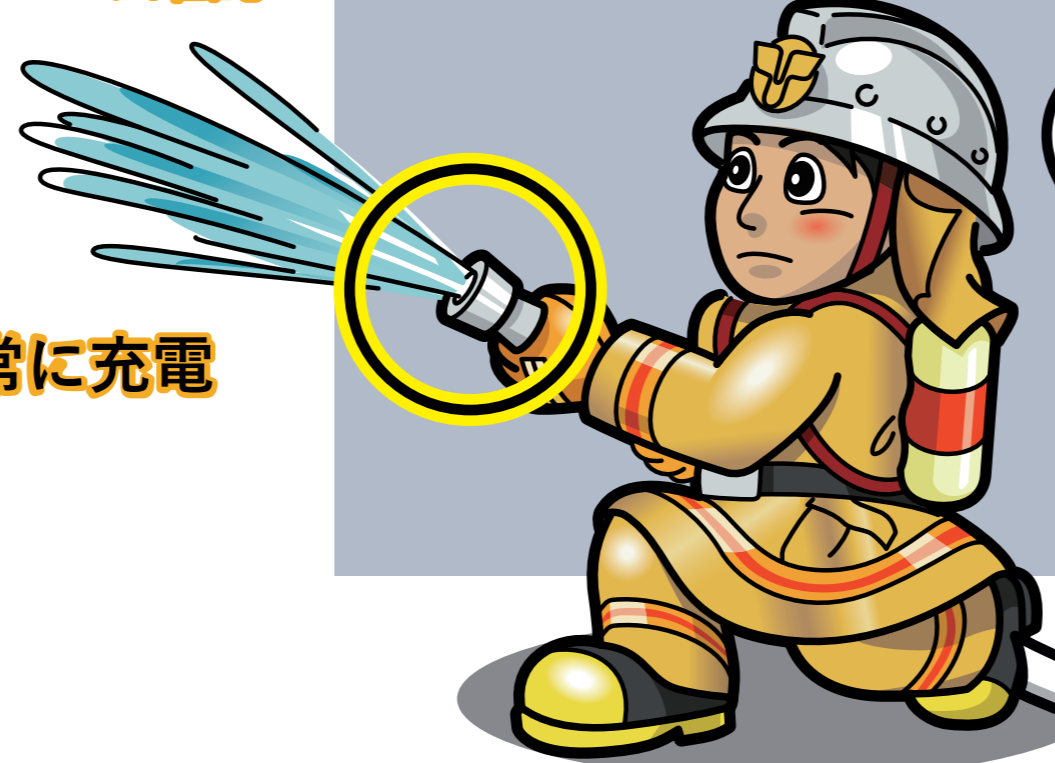

運転切替スイッチを  
「中継運転」にする

**注意点** 消火栓より直接給水する場合は、  
水量に充分注意して消火栓  
バルブの開閉を行う  
消火栓バルブを開けるのは  
「放水初め！」の合図の後

**注意点** 消火栓に土砂、小石、鉄錆等の異物が入っている  
場合があるので、ホースを接続する前に  
消火栓を開けて放水し、異物を除去する

※このポスターは、自動中継機能付 VF63AS-R の取扱要領です。  
詳細については、取扱説明書をご覧ください。